


## Instrukcja montażu świetlówki LED T8 Microwave

### INSTALACJA – oprawa ze statecznikiem elektronicznym

1. Odłącz zasilanie
2. Usuń elektroniczny balast z oprawy
3. Podłącz świetlówkę LED do zasilania (L i N)

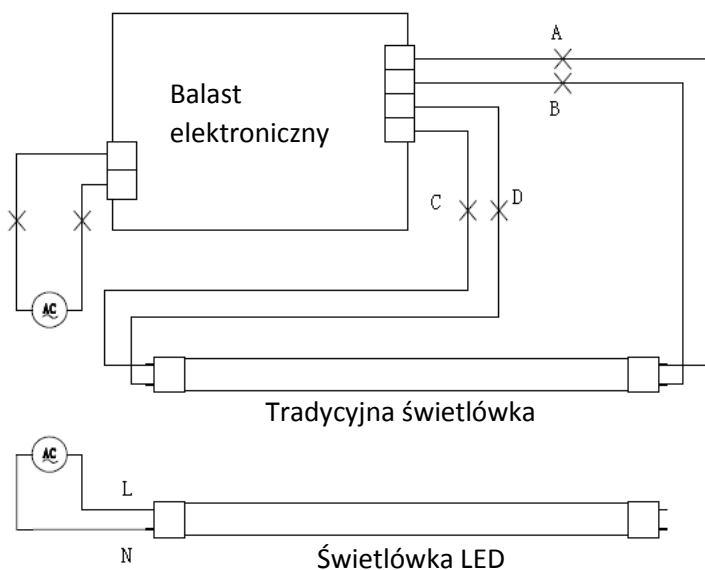

### INSTALACJA – Nowe miejsce

1. Odłącz zasilanie
2. Połącz jak poniżej diagram



### UWAGI

1. Produkt musi być zamontowany przez uprawnioną osobę zgodnie z instrukcją montażu.
2. Przed montażem należy skontrolować produkt pod względem uszkodzeń mechanicznych, uszkodzony produkt nie może być zamontowany
3. Przed podłączeniem świetlówki LED do tradycyjnej oprawy świetlówkowej trzeba usunąć elektroniczny balast lub starter.